

【操作方法】 無線利用の場合

「アンテナ」

聞こえにくい時はアンテナを伸ばしたり動かしてみてください

「状態表示ランプ」

緑・・・FM放送を受信状態


赤・・・AM放送を受信状態

黄点滅・・・新着の放送があります。録音再生ボタンを押し、未再生メッセージをすべて再生するとランプは消灯します

(正面)

「照明ボタン」を押すと
ライトが点灯します

「録音再生ボタン」を押すと録音された
緊急放送を聞けます

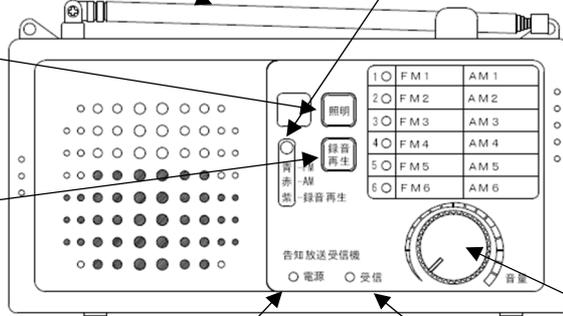

「ON/OFF スイッチ」

「選局ダイヤル」を回すと
ラジオ局を選べます

「音量調整つまみ」で音の大きさを
調整できます

緊急放送は音量つまみに関係なく
最大音量で流れます

「電源ランプ」

電源ランプが点灯→正常

電源ランプが点滅している場合

アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です

アダプタが外れていないか、電池が正しくセットされているか、確認してください

また、電池が消耗している場合は交換してください

「受信ランプ」


FM みはらの受信状況を確認できます

消灯→正常


点滅→受信状態が良くありません

設置場所やアンテナを調整してください

(裏面)

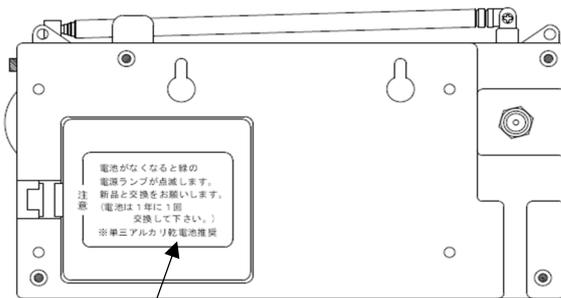

(側面)

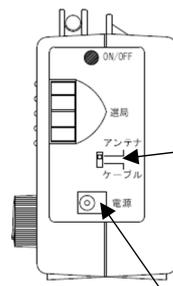

切換スイッチが「アンテナ」になっているか確認してください

単3乾電池4本を入れる。

(停電時は乾電池がないと放送が聞けません)

※+/-の極性を間違えないよう注意

<乾電池の交換方法>

- ① 専用AC/DCアダプタを抜きます。
- ② 使用済乾電池を取り外します。
- ③ 専用AC/DCアダプタを差します。→ (●電源ランプ点滅)
- ④ 新品乾電池を入れます。→ (●電源ランプ点灯)

乾電池のみで使用の場合、連続使用で9時間程度、待機状態で2日程度しか使用できません
必ず付属品の専用AC/DCアダプタを接続し、常時コンセントをご利用下さい

通常時はコンセントにつないで上、乾電池4本を入れてご使用ください。待機状態での電気代は1か月当たり約30円程度です