

【操作方法】 無線利用の場合

「アンテナ」

聞こえにくい時はアンテナを伸ばしたり動かしてみてください

「状態表示ランプ」

緑・・・FM 放送を受信状態

黄点滅・・・新着の放送があります。録音再生ボタンを押し、未再生メッセージをすべて再生するとランプは消灯します

「照明ボタン」を押すと
ライトが点灯します

「録音再生ボタン」を押
すと録音された
緊急放送を聞けます

(正面)

「ON/OFF スイッチ」

「音量調整つまみ」で音の
大きさを調整できます
緊急放送は音量つまみに関係なく
最大音量で流れます

「電源ランプ」

電源ランプが点灯→正常

電源ランプが点滅している場合

アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できてい
ない状態です

アダプタが外れていないか、電池が正しくセットされて
いるか、確認してください

また、電池が消耗している場合は交換してください

「受信ランプ」


FM みはらの受信状況を確認できます

消灯→正常


点滅→受信状態が良くありません

設置場所やアンテナを調整してください

(裏面)

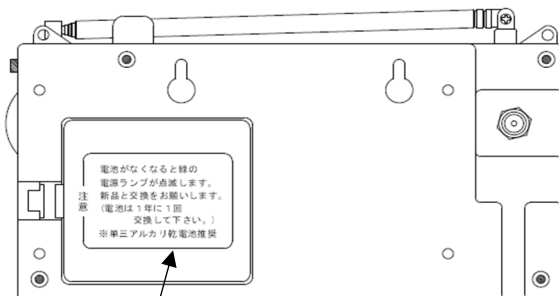

(側面)

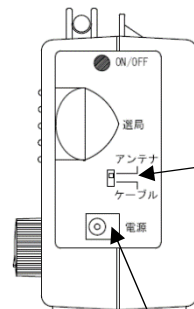

切換スイッチが
「アンテナ」になっている
か確認してください

単 3 乾電池 4 本を入れる

(停電時は乾電池がないと放送が聞けません)

※ + / - の極性を間違えないよう注意

<乾電池の交換方法>

- ① 専用 A C / D C アダプタを抜きます。
- ② 使用済乾電池を取り外します。
- ③ 専用 A C / D C アダプタを差します。→ (●電源ランプ点滅)
- ④ 新品乾電池を入れます。→ (●電源ランプ点灯)

乾電池のみで使用の場合、連続使用で 9 時間程度、待機状態で 2 日程度しか使用できません。
必ず付属品の専用 A C / D C アダプタを接続し、
常時コンセントをご利用下さい

通常時はコンセントにつないだ上、乾電池 4 本を入れて
ご使用ください。待機状態での電気代は 1 か月当
り約 30 円程度です